

DELUX 3D

Leżak ogrodowy
Instrukcja obsługi

PL EN

Garden deck chair
User manual

Importer:
FH Mirpol Emil Dudzik
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Polska
kontakt@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Mirpol

1



ABY ROZŁOŻYĆ LEŻAK:

1. Postaw krzesło pionowo na nogach, z poduszką skierowaną do przodu
2. Delikatnie popchnij podłokietniki krzesła w kierunku ziemi, aż zarówno przednie, jak i tylne nogi krzesła będą mocno dotykać podłoża

TO OPEN THE CHAIR:

1. Stand the chair upright on legs, with pillow facing forward
2. Gently push the chair's armrests toward the ground, until both the front and back legs of the chair are firmly touching the ground

2




ABY ODCHYLIC LEŻAK:

1. Usiądź na krześle, opierając plecy całkowicie o oparcie krzesło
2. Połóż obie ręce na podłokietnikach
3. Połóż obie stopy na drążku podnóżka
4. Odchyl się do tyłu i popchnij drążek podnóżka do przodu i do góry w tym samym czasie, aż krzesło rozłoży się w pożądanej pozycji

TO RECLINE THE CHAIR:

1. Sit in the chair with your back resting fully against the back of the chair
2. Put both of your hands on the armrests
3. Put both of your feet on the footrest bar
4. Lean back and push the footrest bar forwards and upwards at the same time until the chair reclines into your desirable position

3

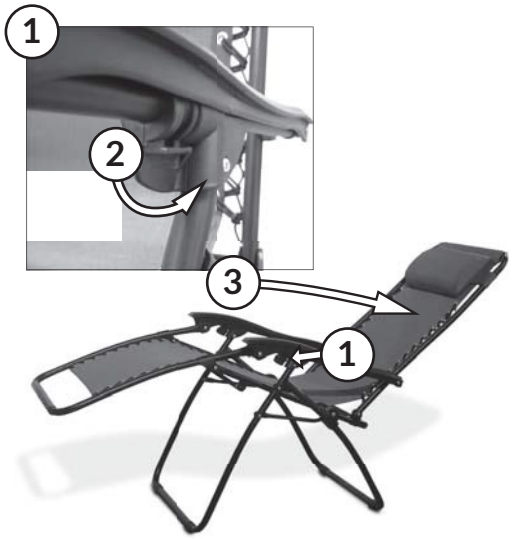


ABY ZABLOKOWAĆ LEŻAK:

1. Pochyl się do pożądanej pozycji, znajdź mechanizm blokujący na spód podłokietnika (do środka)
2. Odwróć blokady do góry, aż zostaną bezpiecznie zablokowane na miejscu
3. Lekko przesuń ciężar, aby upewnić się, że krzesło zostało zablokowane

TO LOCK THE CHAIR:

1. Recline to the desirable position, find the locking mechanism on the underside of the armrest (towards the middle)
2. Flip the locks upward until they are securely locked in place
3. Shift weight slightly to ensure the chair has been locked

4

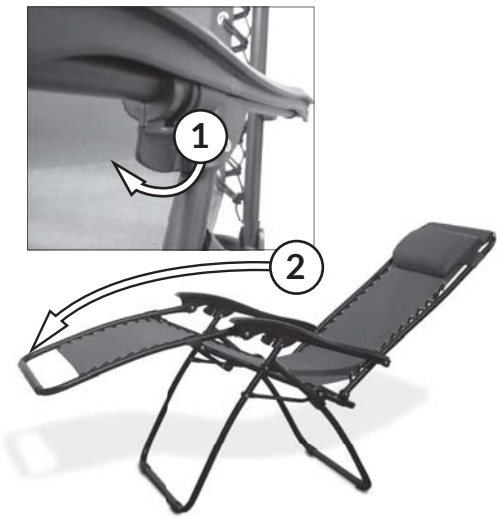

ABY ODBLOKOWAĆ LEŻAK:

1. Aby odblokować, rozłącz oba zamki, naciskając w kierunku podłoża.
2. Po zwolnieniu blokad naciśnij stopami podnóżek w dół, aby powrócić do pozycji pionowej.

TO UNLOCK THE CHAIR:

1. To unlock, disengage both locks by pressing down towards the ground.
2. Once locks have been released, press downwards with your feet on the footrest to return to an upright position.