
CE
1336-26

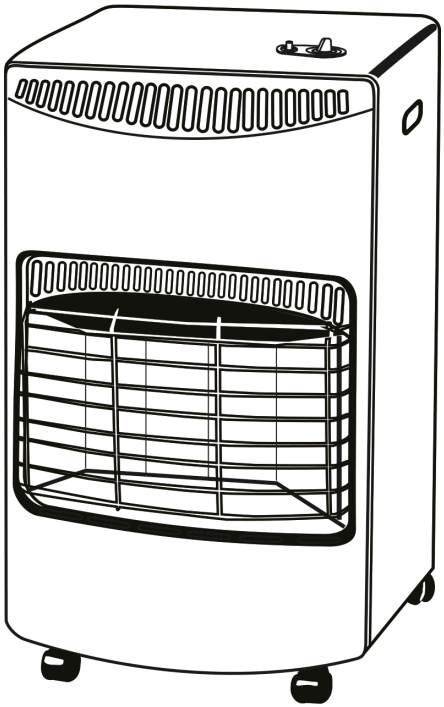

MIR-G180B

Piecyk gazowy

PL

Instrukcja użytkowania oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania.
Osłona tego urządzenia ma zapobiegać zagrożeniu pożarem lub zranieniem w wyniku poparzenia i żadna jego część nie powinna być trwale usuwana. NIE ZAPEWNIA PEŁNEJ OCHRONY DZIECIOM ANI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Producent:
Mirpol sp. z o.o.
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Mirpol

SPIS TREŚCI

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi 2

Bezpieczeństwo 2

Przeznaczenie i opis urządzenia 4

Przechowywanie 4

Przygotowanie urządzenia do pracy 5

Obsługa i użytkowanie 6

Czynności obsługowe i konserwacja 7

Samodzielne usuwanie usterek 8

Załącznik techniczny 9

PRZECZYTAJ I POZOSTAW INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA DO KOLEJNEGO WGLĄDU!
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, za szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego użytkowania lub stosowania zmodyfikowanych części zamiennych.
Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję, aby móc z niej także skorzystać w przyszłości, a także o jej przekazanie ewentualnemu następnemu właścicielowi urządzenia.
Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI / RODZAJE ZAGROŻEŃ



UWAGA. Temperatura.
Nie dotykaj nagrzanych powierzchni; zachowaj minimalne odległości od elementów palnych.
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia osób, wynikające z dotknięcia gorącej powierzchni.



Ostrzeżenie
Ten symbol oznacza zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Zastosuj się do treści instrukcji obsługi
Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o konieczności zapoznania się z treścią instrukcji obsługi.



Uwaga! Urządzenia gazowe - sprawdź szczelność, zapoznaj się z prawidłową obsługą zaworu.
Uwaga! Gaz płynny propan-butan niebezpieczeństwo wybuchu.
Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru.



Uwaga! Spaliny – używaj urządzenia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

⚠ BEZPIECZEŃSTWO

- UWAGA: Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
- Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania.
- Urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Urządzenie może być użytkowane tylko w pomieszczeniu o sprawnie działającej wentylacji. Powietrze w pomieszczeniu powinno być regularnie wymieniane (co najmniej dwukrotnie w ciągu godziny lub częściej). Niewłaściwa wentylacja może spowodować zbyt małą ilość tlenu, pogarszając spalanie i efektywność cieplną piecyka, oraz powstawanie tlenku węgla, mogącego być przyczyną ciężkich, a nawet śmiertelnych zatruć.
- Wielkość otworów wentylacyjnych w ich świetle musi

wynosić co najmniej 105 cm2 aby zapewnić prawidłową wymianę powietrza.

- Urządzenie nie może być użytkowane w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, piwnicach lub poniżej poziomu gruntu. Podczas pracy urządzenia wytwarzana jest wysoka temperatura, która może być przyczyną zapłonu. Zabronione jest używanie urządzenia w miejscach składowania paliw lub innych materiałów łatwopalnych.
- Piecyk nie może być użytkowany w miejscach, w których występują w powietrzu drobiny materiałów palnych (skrawki papieru, pył drzewny, skrawki włókien itp.)
- Nie używać w pojazdach rekreacyjnych, takich jak przyczepy kempingowe i samochody kempingowe.
- Nie używać piecyka w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Piecyk nie jest odporny na działanie wody oraz opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg itp.).
- W pomieszczeniu, w którym użytkowany jest piecyk gazowy powinna znajdować się gaśnica proszkowa lub koc gaśniczy, a samo pomieszczenie powinno być wyposażone w detektor gazu i dymu.
- W celu zabezpieczenia przed powstaniem pożaru należy zapewnić odpowiednią przestrzeń podczas pracy wokół piecyka.
- Zachować co najmniej 1 m odległości od innych źródeł ciepła.
- Zawsze ustawiaj urządzenie przodem do środka pomieszczenia, należy przestrzegać następujących minimalnych odległości od sąsiednich ścian: 50cm od boków i co najmniej 150 cm od przodu. Upewnij się, że podłoże, na którym stoi jest równe i stabilne
- Nie umieszczać piecyka blisko ścian, mebli, zasłon, firanek, pościeli i innych łatwopalnych materiałów, ze względu na ryzyko wystąpienia pożaru.
- Nie należy używać w miejscach użytkowania piecyka rozpylaczy (sprayów). Wydobywający się z rozpylaczy gaz może być przyczyną pożaru lub wybuchu.
- Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Urządzenie nie może być przykrywane - zagrożenie pożarem! Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Nie wolno ograniczać dolotu lub wylotu urządzenia. Może to spowodować jego niewłaściwą pracę."
- Nie przenosić urządzenia kiedy jest włączone a zawór butli odkręcony.
- Nie przechowywać innych butli z gazem w pomieszczeniu w którym używany jest grzejnik.
- W trakcie obsługi urządzenia zabrania się palenia papierosów, zbliżania się z palącymi lub tlącymi się przedmiotami.
- Nie dotykać obudowy urządzenia podczas pracy (gorąca powierzchnia), po wyłączeniu urządzenia odczekać co najmniej 5 min. w celu ochłodzenia obudowy.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Osłona na urządzeniu służy uniknięciu ryzyka pożaru lub poparzenia. Nie wolno jej (i żadnej jej część) demontować na stałe. OSŁONA NIE ZAPEWNIA CAŁKOWITEJ OCHRONY PRZED DZIEĆMI I OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów w przedni panel grzejnika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Dzieci nie mogą przebywać w bezpośrednim otoczeniu urządzenia w trakcie pracy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby ograniczone fizycznie lub umysłowo bądź nie mające doświadczenia oraz wiedzy na temat pracy z urządzeniem, chyba, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie pracy z urządzeniem przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
- Osoby, które nie zapoznały się z niniejszymi instrukcjami nie mogą obsługiwać urządzenia. Osoby nie znające przepisów bezpieczeństwa, nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na ryzyko utraty zdrowia.
- To urządzenie wymaga węża i reduktora, sprawdź u swojego dostawcy gazu. Używaj tylko reduktorów zgodnych z normą EN16129 oraz węża zgodnego z normą EN16436 (ID9MM PVC)
- Nie stosować innych reduktorów niż zalecane (opisane w dalszej części instrukcji.)! W przypadku stwierdzenia zainstalowania innego reduktora skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie wolno zasilać urządzenia bezpośrednio z butli.
- Upewnić się, że elastyczny przewód gazu nie jest skręcony, ściśnięty, zagięty bądź uszkodzony. Nie skracać przewodu!
- Należy używać butli wypełnionych wyłącznie gazem opisanym w danych technicznych.
- Urządzenie jest zasilane gazem LPG (ciekłą mieszanką propan-butan), nie wolno używać go dłużej niż 2 godziny bez przerwy.
- Uwaga: korzystaj z butli LPG dopuszczanych w danym kraju i zalecanych przez producenta.
- Butlę z gazem należy umieszczać tylko w miejscu do tego przeznaczonym - z tyłu piecyka. Ze względu na stabilność nie używać piecyka z butlą poza pojemnikiem.
- Nie wystawiać butli z gazem na działanie ekstremalnych temperatur.
- Uwaga: zamykać zawór gazu po zakończeniu użytkowania urządzenia. Nigdy nie odłączać reduktora gdy zawór gazu jest otwarty!
- Nie wolno odkręcać lub wymieniać butli z gazem podczas pracy urządzenia - może spowodować pożar lub wybuch.
- Butle z gazem należy wymienić po wyczerpaniu się znajdującego się w nim gazu. Butle z gazem należy wymieniać zgodnie z załączonymi instrukcjami. Nie wymieniać w miejscach gdzie występuje otwarty ogień. Po odłączeniu reduktora, nie przewracać butli.
- Nie wolno używać urządzeń powodujących iskrzenie! Grozi to zapaleniem lub wybuchem gazu!
- W przypadku wycieku gazu w pierwszej kolejności należy zakręcić zawór butli, następnie należy zapewnić jak największy przepływ powietrza w celu przewietrzenia

pomieszczenia i usunięcia gazu. Zgasić wszystkie źródła otwartego ognia. Nie odłączać reduktora przed wykonaniem tych czynności. Następnie dostarczyć urządzenie do swojego dostawcy. Nie używać ponownie zanim nie zostanie sprawdzone i naprawione przez dostawcę.

- Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych jak i po zakończeniu pracy urządzenia upewnić się czy zawór butli jest zakręcony.
- Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym przynajmniej raz w roku.
- Uwaga: wymieniać wąż przyłączeniowy w zalecanych odstępach czasu.
- Zabrania się samodzielnych zmian w konstrukcji urządzenia. Rozkręcanie piecyka może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia, pożaru lub wybuchu.
- Naprawę urządzenia może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia gazowe, przy zastosowaniu oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- Uwaga: instalacji urządzenia oraz przechowywania butli gazowych dokonuj zgodnie z przepisami dotyczącymi gazów płynnych.

Symbole znajdujące się na urządzeniu.

Symbole	Znaczenie
	Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że zawieszanie przedmiotów (np. ręczników, ubrań itp.) nad urządzeniem lub bezpośrednio przed nim jest zabronione. Urządzenie nie może być przykrywane, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie i pożar!

PRZEZNACZENIE I OPIS URZĄDZENIA

Piecyk gazowy MIR-G180B przeznaczony jest do ogrzewania za pomocą mieszanki gazu propan/butan dobrze wentylowanych pomieszczeń, w których wymagane jest utrzymywanie lub podniesienie temperatury. Jest to urządzenie dogrzewające i nie może stanowić głównego źródła grzania. Piecyk posiada komorę na butlę, dzięki czemu nie wymaga dużej przestrzeni. Koła transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Za pomocą pokrętła użytkownik może regulować moc urządzenia w 3 zakresach. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji domowej lub w pomieszczeniach o kubaturze nie mniejszej niż 84 m³ i nie jest przystosowane do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie sprawdzi się idealnie jako dodatkowe urządzenie grzewcze. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ustawienia na podłodze.

Ograniczenia użycia

- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np. elementów ubrań.
- Nie eksploatuj urządzenia w pobliżu takich substancji jak benzyna, rozpuszczalniki, lakiery lub inne substancje wytwarzające łatwopalne opary, ani w pomieszczeniach, w których takie substancje są przechowywane.
- Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, łazienkach, sypialniach w piwnicach i poniżej poziomu gruntu.
- Każde zastosowanie urządzenia inne, niż zastosowanie zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia.
- Nie dokonuj żadnych samodzielnych zmian konstrukcyjnych ani modyfikacji urządzenia.
- Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy".
- Urządzenie nie powinno być wykorzystywane do ciągłego ogrzewania stajni, ferm itp.
- Samowolne zmiany wkonstrukcji, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w instrukcji obsługi będą traktowane jako bezprawne i powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych, a deklaracja zgodności traci ważność. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z instrukcją obsługi spowoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

Kwalifikacje użytkownika

Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w szczególności z rozdziałem „Bezpieczeństwo".

Czynności konserwacyjne, wymagające otwarcia obudowy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis lub przez firmę Mirpol.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

Urządzenie może być stosowane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od materiałów łatwopalnych. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru.

Przechowywanie

Wskazówka
Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz składowania urządzenia.

Transport
Każdorazowo przed transportem i/kub magazynowanie uwzględnij następujące wskazówki:
- Odłącz dopływ gazu.
- Odczekaj do schłodzenia się urządzenia.

Magazynowanie
Butlę gazową przechowywać na zewnątrz w zadaszonych pomieszczeniach. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, wewnątrz pomieszczeń, garażach, w budynkach wielopiętrowych, w miejscach bez odpowiedniej wentylacji czy innych zamkniętych pomieszczeniach. Odłączona butla musi mieć zabezpieczone połączenia gwintowane.
- Urządzenie po zakończeniu sezonu grzewczego lub w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy odłączyć od butli.
- Jeśli to możliwe przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed wilgocią i kurzem.

Dane techniczne

Model	**MIR-108B**
Rodzaj gazu [G30]	Propan/butan
Kategoria urządzenia	I3 B/P
Ciśnienie gazu zasilającego [mbar]	37
Średnica dysz	0,52
Moc cieplna [kW] (min. / średnia / max)	1,5 / 2,8 / 4,2
Zaużycie gazu [g/h] (min. / średnie / max)*	110 / 200 / 305
Zapłon	Piezoelektryczny
Kraj przeznaczenia	PL
Waga (bez butli) [kg]	9
Rok nadania znaku CE	23
Wymiary urządzenia [mm]	425 x 390 x 730
Wymiary opakowania [mm]	455 x 375 x 755
Rodzaj butli gazowej [kg]	Od 5 kg do 11 kg (max średnica 32cm, max wysokość 55cm)
Przewód gazowy	Zgodny z EN 16463 (o śr. wewn. 9mm)
Reduktor gazu	Zgodny z EN 16129 (przepływ maks 1,5kg/h)

** Zużycie gazu/h podane w instrukcji ma wartości przybliżone, jest ściśle zależne od jakości samego gazu oraz warunków pracy nagrzewnicy.*

Tabela poniżej przedstawia najmniejsze pomieszczenia odpowiednie dla poszczególnych ustawień piecyka.

Minimalna kubatura ogrzewanego pomieszczenia mieszkalnego	84 m^3
Minimalny przekrój otworów wentylacyjnych*	105 cm^2

** Powierzchnia przekrojów otworów wentylacyjnych powinna być równo podzielona między górę a dół pomieszczenia, aby usprawnić wentylację grawitacyjną.*

Przygotowanie urządzenia do pracy

Przed uruchomieniem piecyka przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Urządzenie musi być wyposażone w butlę wypełnioną gazem propan/butan, zgodnie z danymi technicznymi podanymi w tabeli **Dane techniczne** niniejszej instrukcji. Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy w zestawie nie brakuje żadnego z elementów. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić czy znajdujące się elementy nie są uszkodzone, w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.

Zawartość zestawu
1x Piecyk gazowy

Reduktor ciśnienia
Do piecyka gazowego niezbędne jest zamontowanie reduktora i węża o odpowiednim ciśnieniu, sprawdź u swojego dostawcy gazu.

Zalecany do urządzenia reduktor to jednostopniowy regulator ciśnienia dla gazu płynnego (propan-butan o ciśnieniu nominalnym 37 mbar) ze stałym ciśnieniem wyjściowym, przeznaczonym do bezpośredniego montażu na butli z gazem. Należy używać tylko reduktorów zgodnych z normą EN16129 oraz węża ID9MM PVC zgodnego z normą EN16436. Długość przewodu gazowego powinna wynosić od 50 cm do 100cm. Długość przewodu nie może przekraczać w/w długości.
W celu podłączenia reduktora do piecyka postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do osprzętu.
Najlepiej jednak, aby podłączenie zostało wykonane przez specjalistę z uprawnieniami. Nie wolno skręcać węża podłączeniowego. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zalecamy, aby specjalista z uprawnieniami przeprowadził ogólne sprawdzenie przed użyciem
Urządzenie musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę przynajmniej raz w roku.

Podłączenie do butli gazowej
1. Ustaw urządzenie na równym i stabilnym podłożu.
2. Odkręć tylny panel zabezpieczający butlę.
3. Wstaw butlę z gazem do komory z tyłu piecyka, tak aby wylot zaworu butli ustawiony był na zewnątrz komory spalania.
4. Podłącz do butli reduktor połączony z przewodem gazowym giętkim poprzez przykręcenie, dokręcając nakrętkę mocującą reduktora w sposób zapewniający szczelność połączenia (patrz: fot. A). Po całkowitym dokręceniu nakrętki mocującej, łączącej reduktor z butlą, nie dokręcać nakrętki mocniej. Zapobiegnie to wyciekowi gazu.
5. Odkręć zawór butli gazowej
6. Skontroluj szczelność połączenia wykonując **Test szczelności**.
7. Jeżeli test szczelności nie wykazał wycieku gazu, zamocuj panel zabezpieczający butlę do obudowy piecyka.


A

Test szczelności
Po zakończonym montażu butli należy odkręcić jej zawór i sprawdzić połączenia testerem szczelności. W przypadku braku testera szczelności, należy dokonać sprawdzenia szczelności przy użyciu alternatywnych metod tj. preparatów pieniących dostępnych na rynku lub wody z mydłem. Pojawienie się baniek, pęcherzyków lub bąbli gazu świadczy o nieszczelności połączenia. Takie połączenia należy poprawić i ponownie wykonać test szczelności.

Czynności w przypadku wycieku gazu:
- Natychmiast zakręć zawór butli.
- Zgaś wszystkie źródła ognia i/lub urządzenia powodujące iskrzenie.
- Przewietrz pomieszczenie w celu rozrzedzenia stężenia gazu.
- Zlokalizuj i usuń powód nieszczelności.
- Po odkręceniu zaworu butli jeszcze raz sprawdź szczelność.


UWAGA. Nie używaj urządzenia w przypadku stwierdzenia nieszczelności. Zabronione jest sprawdzanie szczelności za pomocą otwartego płomienia. Zabrania się uszczelnienia węża taśmą izolacyjną.
Nie używaj ponownie piecyka, dopóki nie zostanie on dokładnie sprawdzony przez autoryzowanego eksperta.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia, które odcinają dopływ gazu gdy:
- Zaniknie płomień.
- Przekroczone zostanie dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu.
  Przed ponownym uruchomieniem należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie i odczekać min. 10 minut
- Zostanie przechylony lub przewrócony.
  Aby ponownie uruchomić piecyk należy go ustawić w pozycji pionowej, a także sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
  Nie należy przemieszczać piecyka w trakcie pracy, wstrząsy lub uderzenia mogą aktywować urządzenie zabezpieczające.


Obsługa i użytkowanie

UWAGA. Przed uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie urządzenia do pracy".


Panel sterowania

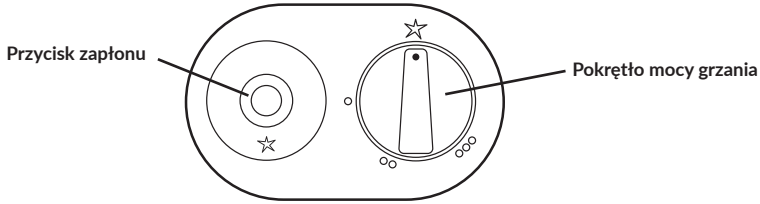


Urządzenie posiada 3 poziomy regulacji mocy. Poszczególne pozycje pokrętła pokazano na poniższym schemacie:

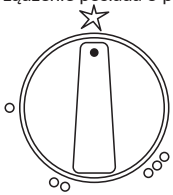


Pozycja zapłonu (0)

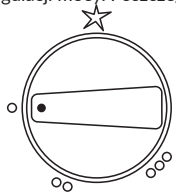

Pozycja minimalnej mocy grzewczej (1)

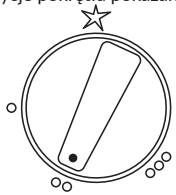

Pozycja średniej mocy grzewczej (2)

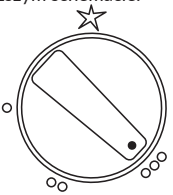

Pozycja maksymalnej mocy grzewczej (3)

Pozycja 0 i 1	Pozycja 2	Pozycja 3
1,4 kW	2,8 kW	4,2 kW

Włączanie urządzenia

UWAGA. Pokrętło regulacji mocy posiada 2 stopnie możliwego dociśnięcia - pełne dociśnięcie w pozycji zapłonu pozwala na odblokowanie zaworu gazowego i włączenie urządzenia (zapłon). Dociśnięcie do połowy pozwala na przestawianie pomiędzy poszczególnymi stopniami mocy.

Aby uruchomić piecyk:
1. Odkręć zawór butli gazowej wykonując 1 i 1/2 obrotu.
2. Wciśnij i i przekręć pokrętło mocy grzania z pozycji zapłonu (0) do pozycji minimalnej (1), trzymaj wciśnięte przez 10 sekund.
3. Nie zwalniając pokrętła wciskaj przycisk zapłonu aż do momentu, gdy świeczka pilota zapali się.
4. Trzymaj wciśnięte pokrętło regulacji mocy przez ok. 15 sek. po zapłonie. Jeżeli płomień nie utrzymał się, powtórz krok 2 i 3.

UWAGA. Przy pierwszym użyciu piecyk może wymagać dłuższego trzymania pokrętła regulacji mocy w celu usunięcia powietrza z układu. **Nie trzymaj wciśniętego przycisku zapłonu dłużej niż 40 sekund!**

Jeżeli piecyk grzeje kontroluj czy płomień pilota jest podtrzymywany. Jeżeli płomień migocze lub ma żółty kolor, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.

Regulacja mocy grzewczej

UWAGA. Konstrukcja urządzenia nie pozwala na pracę z wyłączonymi panelami grzewczymi i pracę samej świeczki gazowej. Po przekręceniu pokrętła regulacji mocy do pozycji początkowej środkowy panel grzewczy nadal będzie działał.

W celu ustawienia na 1, 2 lub 3 poziom mocy grzewczej należy lekko wcisnąć pokrętło regulacji i obrócić je. Jeśli pokrętło nie daje się obrócić, należy z wyczuciem wyregulować siłę docisku tak aby dało się przekręcić pokrętło na docelową pozycję.
W zależności od nastawu, będą działać 2 lub 3 panele grzewcze. Przy pozycjach pokrętła 0 lub 1 będzie działał tylko jeden panel grzewczy.

UWAGA. Nie pozostawiać włączonego piecyka bez nadzoru!

Wyłączanie urządzenia
1. Zakręć zawór w butli gazowej.
2. Przekręcić pokrętło regulacji mocy grzania do pozycji zapłonu „0".
3. Jeżeli piecyk nie będzie użytkowany przez dłuższy czas postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przechowywanie".

Pierwsza pomoc
Zatrucie tlenkiem węgla (czad) przypomina objawami grypę: ból głowy, zawroty, mdłości. Jeżeli użytkownik ma te objawy może to świadczyć, że piecyk źle działa. W tej sytuacji należy natychmiast wyłącz piecyk, oraz zwiększyć wentylację. Wyjść na świeże powietrze. Piecyk należy przekazać do serwisu.
Poparzenia: Skontaktować się z lekarzem.

Czynności obsługowe i konserwacja

UWAGA. Wszystkie czynności serwisowe i/lub obsługowe przeprowadzać przy odłączonej butli gazowej.

Wszelkie naprawy należy wykonywać w autoryzowanych punktach serwisowych. Urządzenie należy okresowo czyścić i poddawać przeglądom kontrolnym. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi okres, należy zakręcić zawór na butli i odłączyć urządzenie od butli gazowej.

Wymiana butli gazowej

UWAGA. Wymiany butli gazowej należy dokonywać na wolnej przestrzeni w bezpiecznej odległości od źródeł ognia, ciepła i materiałów łatwopalnych.

UWAGA. Wymiany butli należy dokonywać na wychłodzonym urządzeniu, nigdy nie odkręcać reduktora jeżeli zawór w butli znajduje się w pozycji odkręconej.

Aby wymienić butlę gazową:
1. Zakręć zawór butli.
2. Odłącz reduktor od butli.
3. Sprawdź czy w nowej butli znajduje się uszczelka. Sprawdź jej stan i w razie potrzeby użyj nowej.
4. Podłącz nową butlę do reduktora. Zwróć uwagę, aby połączenia gwintowe nie uległy poluzowaniu.
5. Przeprowadź test szczelności.

Zardzewiałe, wgniecione lub uszkodzone butle gazowe mogą stanowić zagrożenie i muszą być sprawdzone przed dostawą gazu. Nie wolno używać butli z uszkodzonym połączeniem gwintowym.

Czynność konserwacyjne
Prace konserwacyjne należy wykonywać po całkowitym ostygnięciu piecyka. Upewnij się, że dopływ gazu jest odłączony. Regularnie sprawdzaj jakość połączeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia węża na skutek pęknięcia, przetarcia lub stwierdzenia upływu daty ważności należy go wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Po zakończeniu czynności konserwacyjnych należy przeprowadzić test szczelność połączeń.

Test szczelność wykonuj przynajmniej raz w miesiącu i po każdej wymianie butli. Przynajmniej raz do roku (a najlepiej przed każdym sezonem grzewczym) zalecany jest przegląd techniczny urządzenia.

Czyszczenie
- Do czyszczenia nie należy stosować preparatów łatwopalnych, agresywnych rozpuszczalników a także środków ściernych.
- Jako środek czyszczący należy używać wody z mydłem.
- Powierzchnie zewnętrzne i komorę na butlę czyścić wilgotną ściereczką.
- Wycierać suchą ścierką. Pozwól na całkowite wyschnięcie powierzchni grzejnika przed ponownym uruchomieniem.
- Wnętrze piecyka przedmuchiwać sprężonym powietrzem.
- Do usuwania pajęczyn oraz kurzu używaj odkurzacza.
- Utrzymuj w czystości otwory wentylacyjne, palnik oraz kanały dolotowe powietrza.

Samodzielne usuwanie usterek

⚠ **UWAGA.** Wszystkie czynności serwisowe i/lub obsługowe przeprowadzać przy odłączonej butli gazowej.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa świeczka pilota	Brak iskry pomiędzy elektrodami	Skontaktować się z serwisem
Piecyk gaśnie w czasie pracy	Mało/brak gazu w butli	Wymienić butlę gazową na nową
Płomień pilota jest czerwony	Zabrudzona dysza gazowa	Skontaktować się z serwisem
Nierównomierne spalanie widoczne na panelu ceramicznym	Niedrożny/zabrudzony wylot gazu. Zabrudzone płyty ceramiczne.	Skontaktować się z serwisem

Produkt ten został skonstruowany zgodnie z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Rozporządzenie unijne **GAR 2016/426/UE** (Urządzenia spalające paliwa gazowe)
Rozporządzenie Komisji (UE) **2015/1188** (implementacja Dyrektywy 2009/125/WE / dyrektywa ekoprojekt)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) **2015/1186** (uzupełniająca Dyrektywa 2010/30/WE / etykietowanie energetyczne)

Odwołania do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
EN 449:2002+A1:2007


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ GAZOWYCH



Nigdy nie wyrzucaj zużytych urządzeń na wysypiska komunalne, lecz utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o adresie najbliższego punktu zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej placówce administracji publicznej. Osobna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego zapobiega ewentualnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie oraz umożliwia recykling materiałów przynoszący znaczną oszczędność energii i zasobów.

Załącznik techniczny

Wykaz części / rysunek złożeniowy:

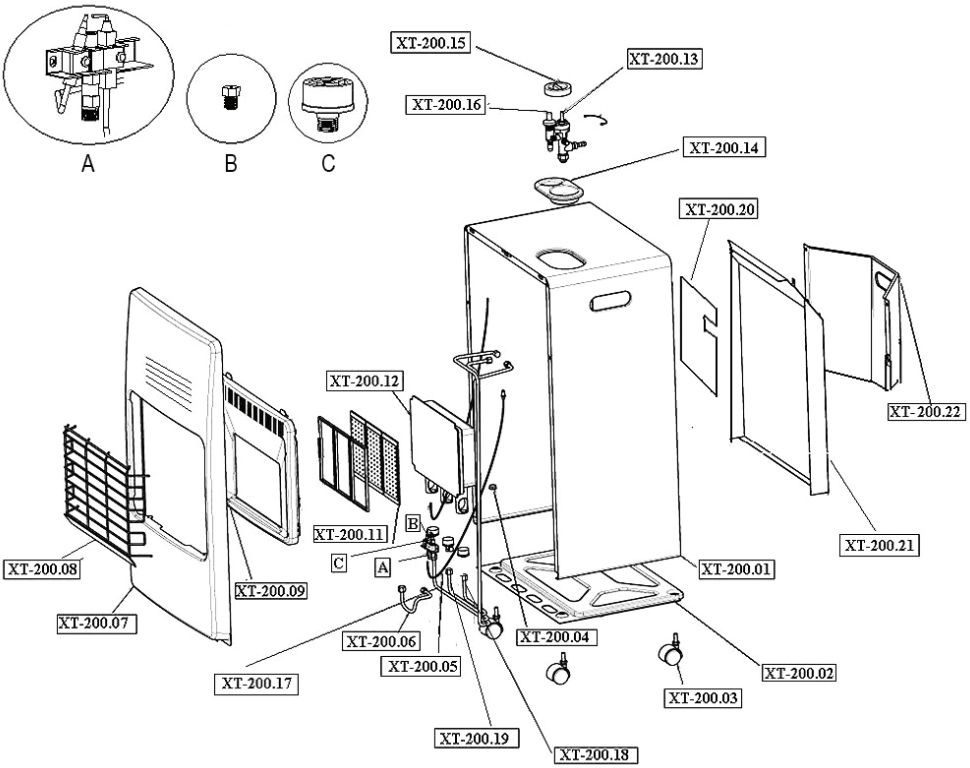

Symbol	Nazwa
XT-200.01	Główna obudowa
XT-200.02	Podstawa
XT-200.03	Kółko jezdne
XT-200.04	Śruba
XT-200.05	Przewód zapłonowy
XT-200.06	Rura gazowa
XT-200.07	Przednia obudowa
XT-200.08	Kratka ochronna
XT-200.09	Odbłyśnik
XT-200.11	Płyty ceramiczne
XT-200.12	Panel palnikowy
XT-200.13	Zawór gazowy

XT-200.14	Obudowa panelu sterowania
XT-200.15	Przełącznik/Pokrętło mocy grzania
XT-200.16	Zapalnik piezoelektryczny
XT-200.17	Długa rurka gazowa
XT-200.18	Krótka rurka gazowa
XT-200.19	Średnia rurka gazowa
XT-200.20	Osłona termiczna
XT-200.21	Przegroda
XT-200.22	Tylny panel mocujący butlę gazową
A	Pilot z analizatorem ODS
B	Dysza gazowa
C	Łącznik dyszy gazowej